


## Bedieningsknoppen op deurautomaat FD20

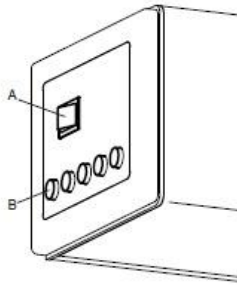

**EXIT – Éénrichtingsverkeer, op deze stand werken alleen de bedieningselementen aan de binnenzijde.**

Toepassing: Winkels waar na sluiting de bezoekers alleen naar buiten mogen en niet naar binnen.



**MANUAL – Handmatig, op deze stand werkt de deur als mechanische dranger, en staat uit.**

Toepassing: Bij schoonmaken deur, glazenwasser, of de deur met een wig openzetten, dan dient de deurautomaat uitgeschakeld te zijn.



**OPEN – Continue open, op deze stand blijft de deur openstaan en zal niet meer sluiten.**

Toepassing: bij een verhuizing of wanneer de deur open moet blijven staan.



**NIGHT – Nachtstand, op deze stand werkt alleen de sleutel aan de buitenzijde afhankelijk hoe deze aangelegd is, ook alleen afstandsbediening kan dan bijvoorbeeld werken.**

Toepassing: deur welke 's nachts niet toegankelijk is voor mensen zonder geldige sleutel, of deur waar bepaalde tijden alleen een bepaalde schakelaar mag werken.



**AUTOMATIC – Automatisch, de standaard stand wanneer de deur automatisch werkt en waar de automaat normaal gezien op ingesteld staat.**